



User Manual


Robot Vacuum

Tapo RV10 Plus | Tapo RV10 | Tapo RV10 Lite

*Gambar mungkin berbeda dari produk sebenarnya.

7106510278 REV1.0.0 ©2023 TP-Link

Ringkasan

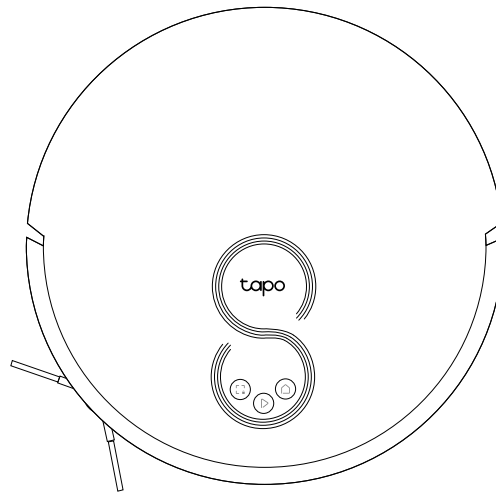

Petunjuk pemeliharaan :

1. Penempatan barang disesuaikan dengan jenisnya. Sebagai tambahan hindari juga penempatan barang di atas barang lain untuk menghindari suhu panas dari barang lain. Suhu yang ideal berkisar 0 - 50 derajat celcius.
2. Menggunakan barang original dari bawaan kemasan. Contohnya menghidupkan adapter bawaan & kemasan.
3. Untuk pemakaian barang dijauhkan dari air khususnya untuk barang yang tidak memiliki spesifikasi tahan air.
4. Pembersihan barang dapat menggunakan lap kering dan disesuaikan dengan spesifikasi pada masing - masing produk.

Daya/Bersih

- Tekan sekali: Mulai/jeda pembersihan.
- Tekan dan tahan selama 5 detik: Menghidupkan/mematikan robot penyedot debu.

*Untuk penggunaan pertama, geser sakelar daya dari OFF ke ON untuk menghidupkan.

Dok

- Kembali ke dok untuk mengisi daya.
- Kosongkan nampan saat dipasang ke dok. (Hanya untuk RV10 Plus)

Pembersihan Tempat/Kunci Anak

- Tekan sekali: Mulai pembersihan tempat.
- Tekan dan tahan selama 5 detik: Mengaktifkan/menonaktifkan kunci anak.


Ⓜ + Ⓜ Tombol Kombinasi

- Tekan dan tahan secara bersamaan selama 5 detik:
Masuk ke mode penyiapan untuk mengonfigurasi jaringan.
- Tekan dan tahan secara bersamaan selama 10 detik:
Kembalikan ke pengaturan default pabrik.


LED

- Merah: Tingkat baterai < 20%; Kesalahan
- Oranye: Tingkat baterai antara 20% dan 80%
- Hijau: Tingkat baterai 80%


RV10 Plus

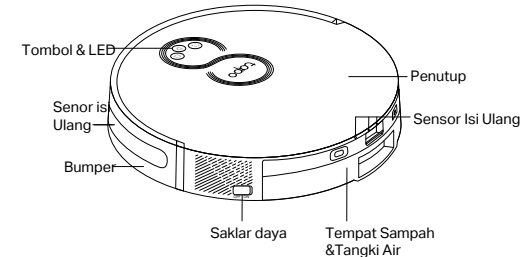


RV10 | RV10 Lite

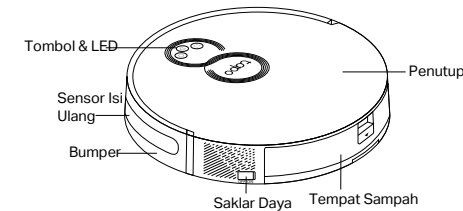

RV10 Plus | RV10 | RV10 Lite

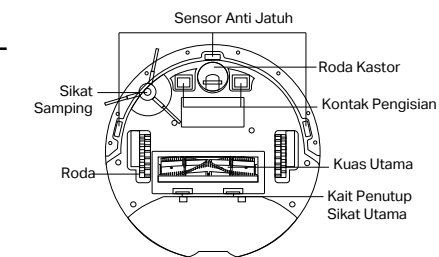


RV10 | RV10 Lite

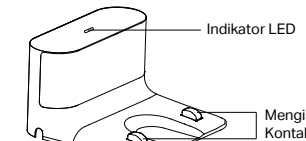


Dok Pengisi Daya


RV10 Plus

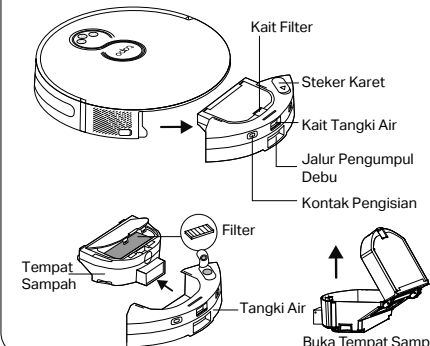




RV10

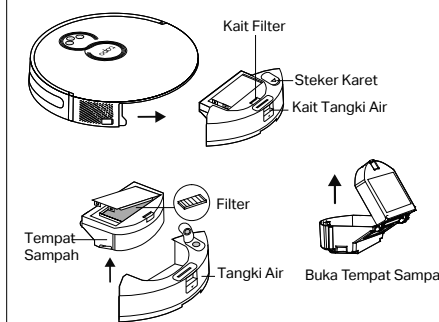

RV10 Lite

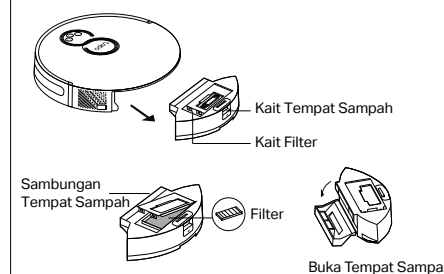


Dok Kosong Otomatis

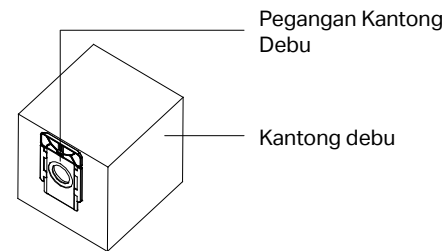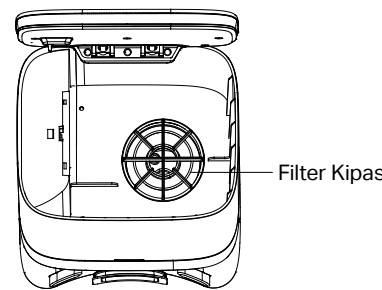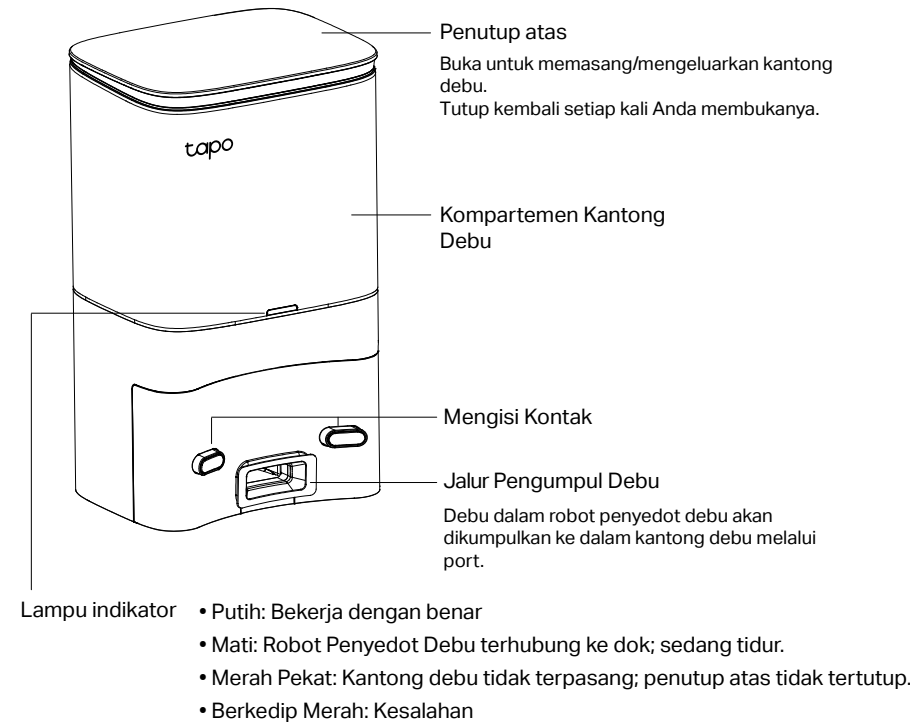

1 Posisikan Dok

1. Tempatkan dok pada permukaan yang rata, rata dengan dinding, tanpa penghalang dalam jarak 1,5 m (4,9 kaki) di depan dan 0,5 m (1,6 kaki) di kiri dan kanan.

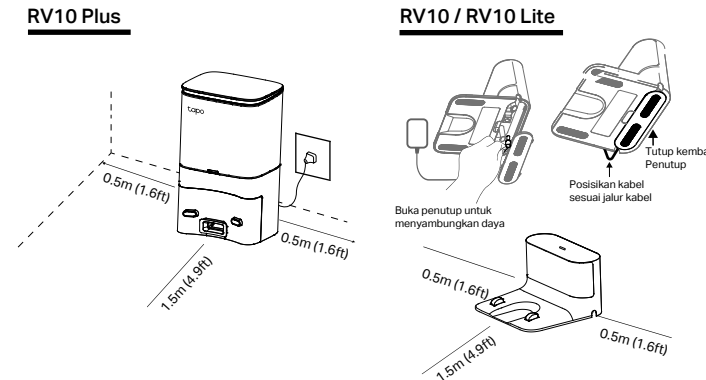


■ Catatan

- Untuk memastikan pengalaman pengguna yang lebih baik, pastikan area memiliki sinyal Wi-Fi yang baik.
- Jangan letakkan di bawah sinar matahari langsung. Pastikan area di sekitar dok bebas dari kekacauan untuk meningkatkan kinerja dok.
- Untuk mencegah risiko robot Anda jatuh ke bawah, pastikan dok ditempatkan setidaknya 1,2 m (4 kaki) dari tangga.
- Selalu nyalakan dok, jika tidak, robot penyedot debu tidak akan kembali secara otomatis. Dan jangan sering-sering memindahkan dok.
- Tempatkan bantalan kedap air untuk mencegah kain pel membasahi lantai saat robot penyedot debu sedang diisi dayanya. (Hanya untuk RV10 Plus & RV10)


2 Hapus Strip Pelindung

Sebelum digunakan, lepaskan strip pelindung di kedua sisi bumper depan.

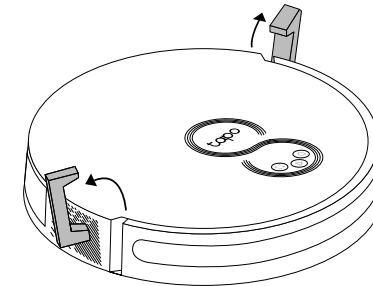


3 Lepaskan Film Pelindung

Lepaskan film pelindung di bumper depan.

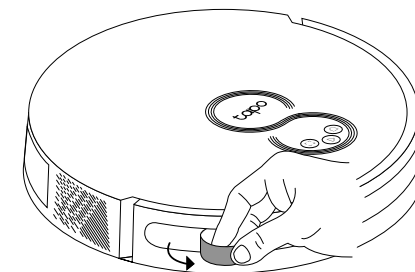

4 Nyalakan dan Isi Daya

1. Geser sakelar daya dari OFF ke ON untuk menghidupkan robot penyedot debu Anda.

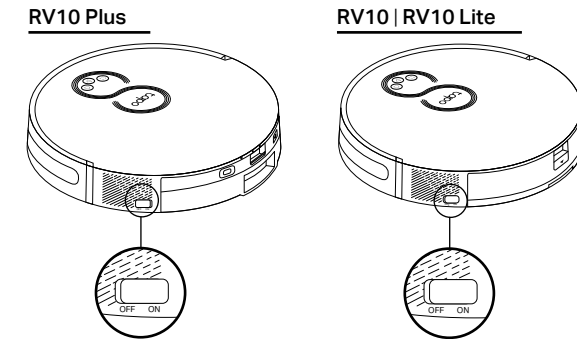

2. Tempatkan penyedot debu robot di dok pengisi daya atau ketuk  untuk mengirimnya kembali ke dok untuk mengisi daya. Robot akan kembali ke dok diakhir pekerjaan pembersihan dan kapan pun perlu diisi ulang.

■ Catatan


- Saat LED dok pengisi daya berkedip 3 kali dan kemudian padam, pengisian daya akan dimulai.
- Kami menyarankan Anda mengisi penuh robot penyedot debu selama sekitar 4 jam sebelum memulai pekerjaan pembersihan pertama.
- Jika robot penyedot debu dijeda selama 10 menit, maka secara otomatis akan masuk ke mode tidur dan pekerjaan pembersihan akan dibatalkan.

5 Unduh Aplikasi Tapo dan Hubungkan ke Wi-Fi

1. Unduh aplikasi Tapo dari App Store atau Google Play, lalu masuk.



2. Buka aplikasi Tapo, ketuk ikon +, dan pilih model Anda. Ikuti petunjuk langkah demi langkah untuk mengatur robot penyedot debu Anda dengan mudah.

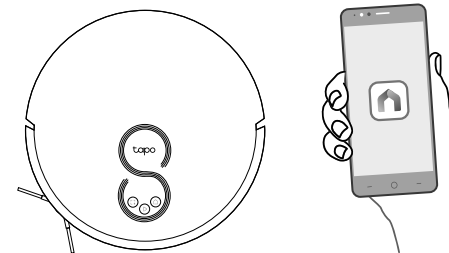

? Penyelesaian masalah & Perintah Suara untuk Masalah:
<https://www.tp-link.com/support/faq/3525/>