

Hızlı Kullanım Klavuzu

Router/Gateway/OC


* Resim gerçek üründen farklı olabilir.

For technical support, the user guide and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support/>.

© 2024 TP-Link 7106511642 REV2.0.0


Tipik Network Topolojisi

Not: Donanım denetleyicisi için, yerel ağınızdaki EAP'lere ve Donanım Denetleyicisine IP adresleri atamak üzere DHCP işlevi etkinleştirilmiş bir DHCP sunucusu (tipik olarak bir yönlendirici/ağ geçidi) gereklidir.

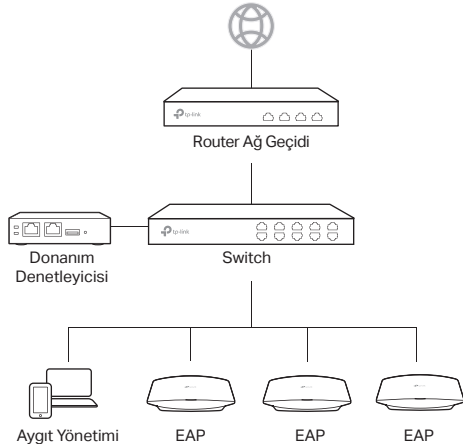


Kurulum


Masaüstü Kurulumu

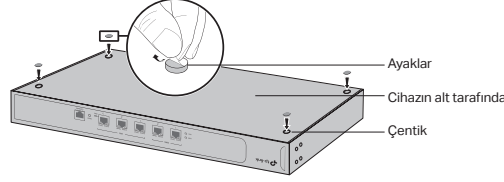


Raf Montajı (Yalnızca Belirli Modeller İçin)

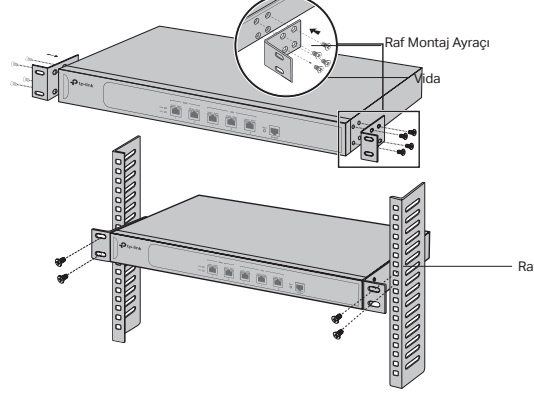

Direğe Montaj Kurulumu (Yalnızca Belirli Modeller için)

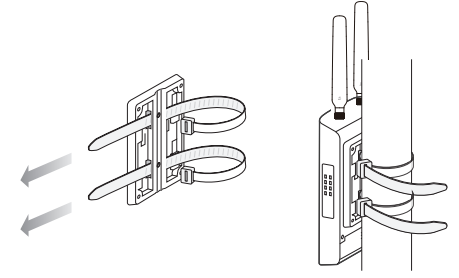


Duvara Montaj Kurulumu (Yalnızca Belirli Modeller için)

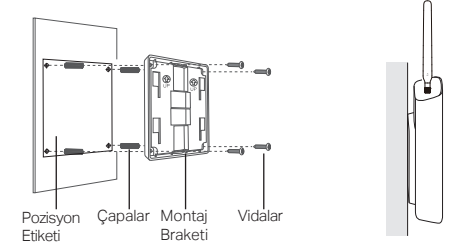

Açık


Güç Kablosu/Güç Adaptörü ile

Güç kablosu/güç adaptörü aracılığıyla cihazınızı güç kaynağına bağlayın.

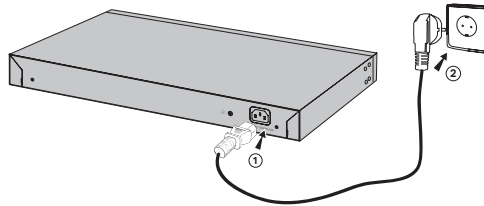


Standart PoE Cihazı ile (Destekleniyorsa)

Cihazınızın ETH1 (PoE GİRİŞİ) bağlantı noktasından bir Ethernet kablosunu TP-Link PoE anahtarı gibi standart bir 802.3af, 802.3at veya 802.3bt PoE cihazına bağlayın.

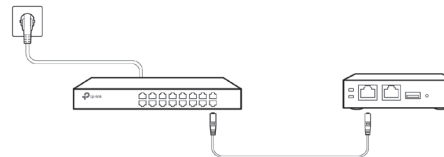

USB Güç Kaynağı ile (Destekleniyorsa)

Cihazınızın mikro USB bağlantı noktasından USB güç kaynağına bir USB kablosu (ürünle verilmez) bağlayın.

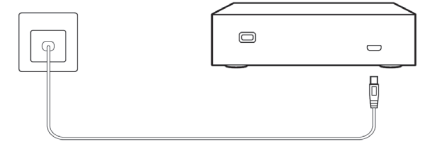


Konfigürasyon

Cihaz, bir denetleyici aracılığıyla merkezi olarak yapılandırılabilir ve izlenebilir. Ayrıntılar için ilgili ürünün ve denetleyici kılavuzuna bakın.


Denetleyiciyi <https://www.tp-link.com> adresinden edinebilir veya satış personeliyle iletişime geçebilirsiniz.

التثبيت

تثبيت سطح المكتب

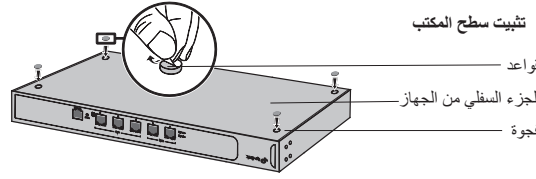

• تثبيت على الرف / الحامل (فقط لموديلات معينة)

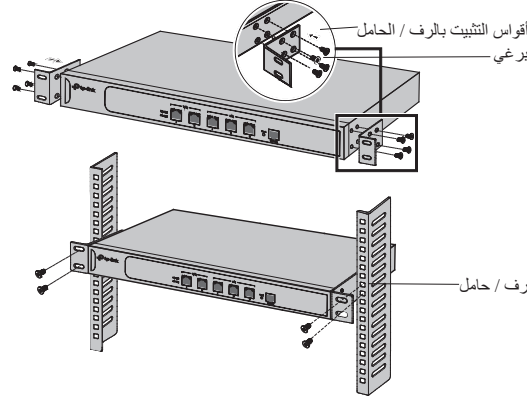

دليل التثبيت السريع


Router/Gateway/OC

• الصورة قد تكون مختلفة عن المنتج الحقيقي على أرض الواقع


For technical support, the user guide and other information, please visit <https://www.tp-link.com/support/>.

© 2024 TP-Link 7106511642 REV2.0.0

• تركيب تركيب القطب (فقط لموديلات معينة)

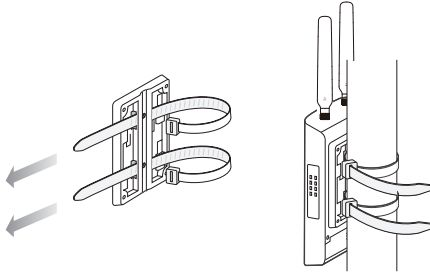


• تركيب التثبيت على الحائط (فقط لموديلات معينة)

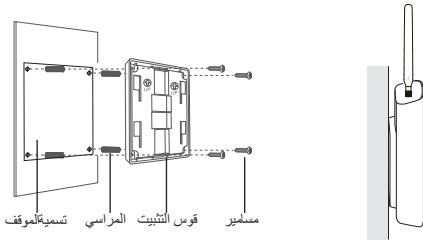

تشغيل


• عبر سلك الطاقة/محول الطاقة

قم بتوصيل جهازك بمصدر الطاقة عبر سلك الطاقة/محول الطاقة.

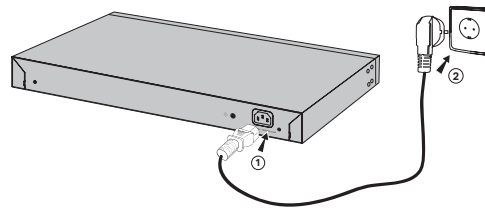


• عبر جهاز PoE القياسي (إذا كان مدعومًا)

قم بتوصيل كابل إيثرنت من منفذ ETH1 (PoE IN) بجهازك 802.3af قياسي أو 802.3at أو 802.3bt PoE ، مثل محول PoE TP-Link .

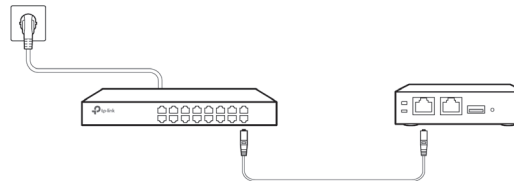


بنية الشبكة النموذجية

ملاحظة: بالنسبة لوحدة التحكم Hardwre، يلزم وجود خادم DHCP (عادةً جهاز توجيه/بوابة) مع تمكين وظيفة DHCP لتعيين عناوين IP لنقاط الوصول المترابطة ووحدة التحكم في الأجهزة في شبكتك المحلية.

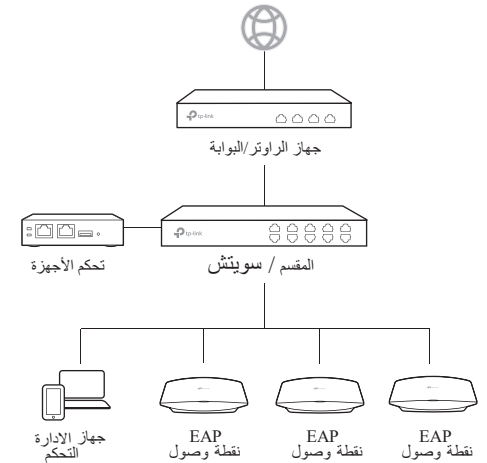

• عبر مصدر طاقة USB (إذا كان مدعومًا)

قم بتوصيل كبل USB (غير مرفق) من منفذ USB الصغير بجهازك بمصدر طاقة USB .

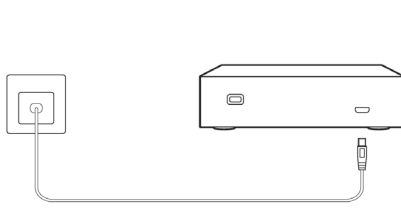

الإعدادات

يمكن تكوين الجهاز ومراقبته مركزياً عبر وحدة تحكم. للحصول على التفاصيل، راجع الدليل الخاص بالمنتج ووحدة التحكم ذات الصلة.

يمكنك الحصول على وحدة التحكم من <https://www.tp-link.com> أو الاتصال بفريق المبيعات.